



Steuerleinen einsetzen

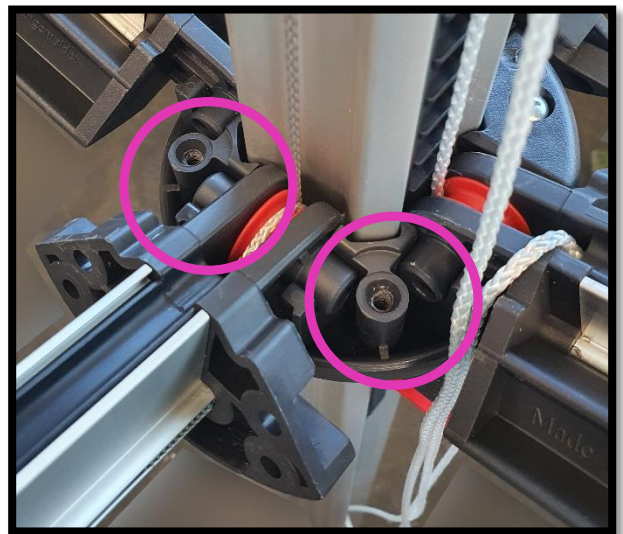


Gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Wäschespinne nicht vollständig, lassen Sie sie nur leicht einrasten.
2. Lösen Sie die beiden Schrauben rechts und links und nehmen Sie die schwarzen Abdeckungen ab.

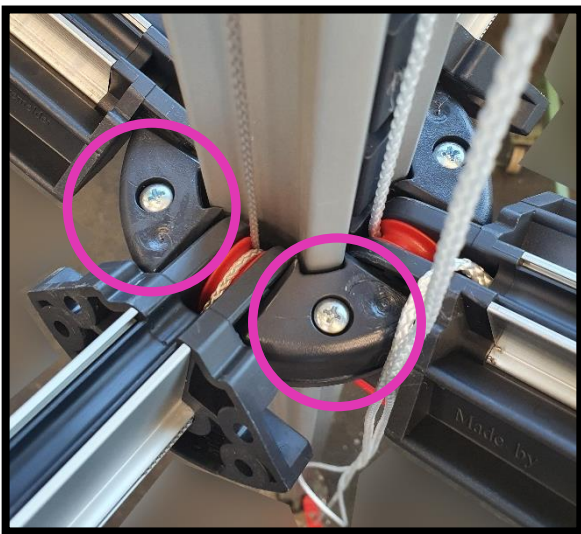


3. Lösen Sie die „Steuerleine“ oben am Standrohr.

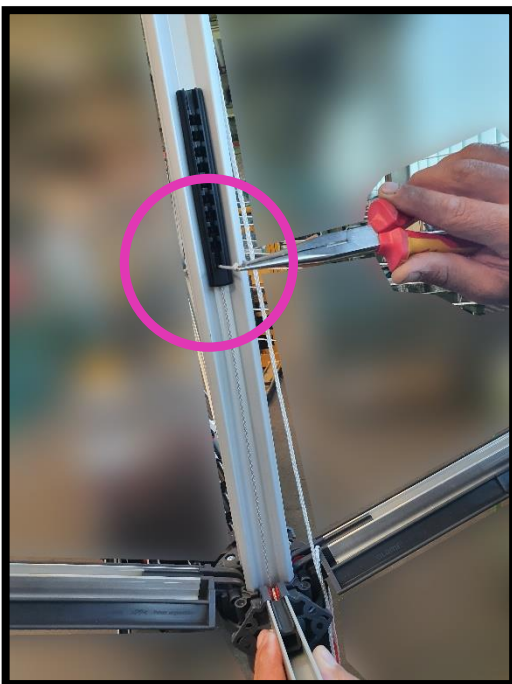


Steuerleinen einsetzen



4. Ziehen Sie den Arm leicht heraus und lösen Sie die Rolle mit einer Spitzzange oder einem Schraubenzieher heraus.

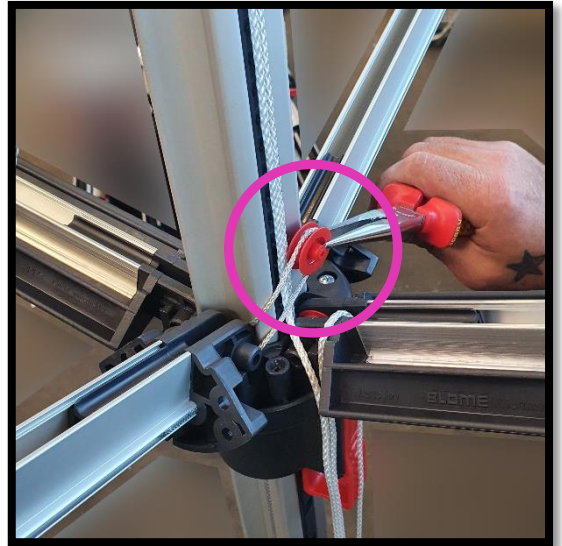


5. Legen Sie die obere Steuerleine zur Seite und positionieren Sie die untere wieder an der Rolle.
6. Legen Sie nun die obere Leine darüber und setzen die Rolle wieder ein.

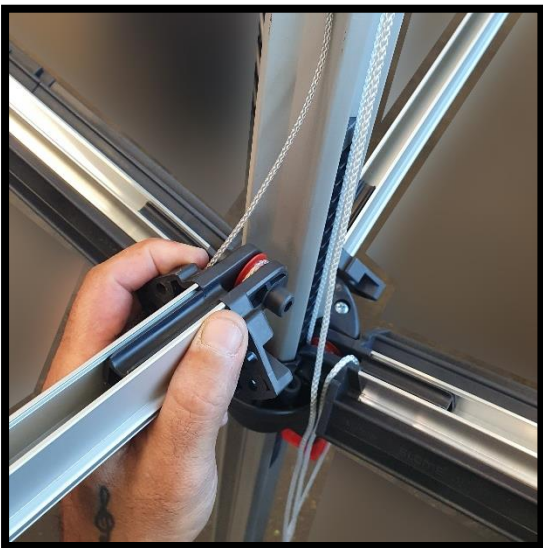

Steuerleinen einsetzen



7. Befestigen Sie die Steuerleine wieder oben am Standrohr.

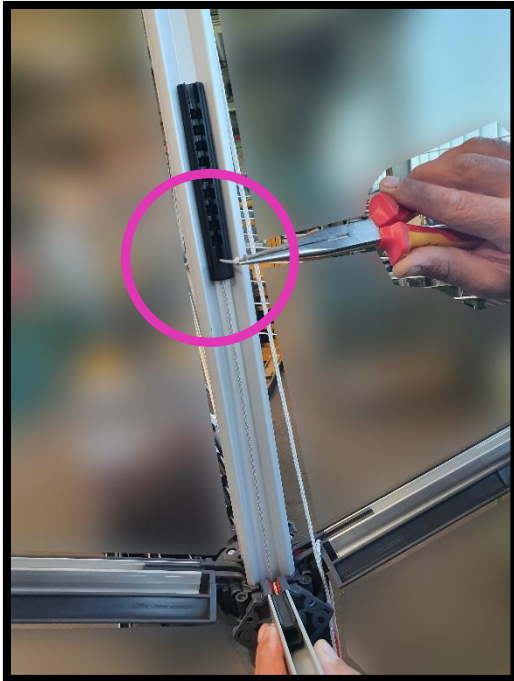

8. Setzen Sie den Tragarm der Wäschespinne wieder ein. Bringen Sie zudem noch die schwarze Abdeckung wieder an und befestigen die Schrauben.



Die Wäschespinne ist nun wieder voll funktionsfähig.

Zur besseren Veranschaulichung dienen diese Videos:

Tragarm 1: <https://youtu.be/SjnPcHSTzAY>

Tragarm 2: https://youtu.be/hT3r_phUIwE

Final: <https://youtu.be/8be8sWDv244>