


Auswechseln der Abdeckhaube / der Feder



1. Entfernen der Abdeckhaube



2. Auswechseln / Ausbauen der Feder

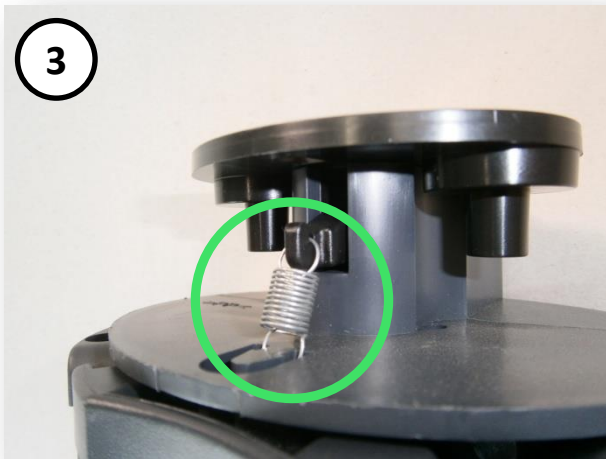

3. Abdeckhaube (wieder) anbringen