


DuoMatic-Griff entfernen

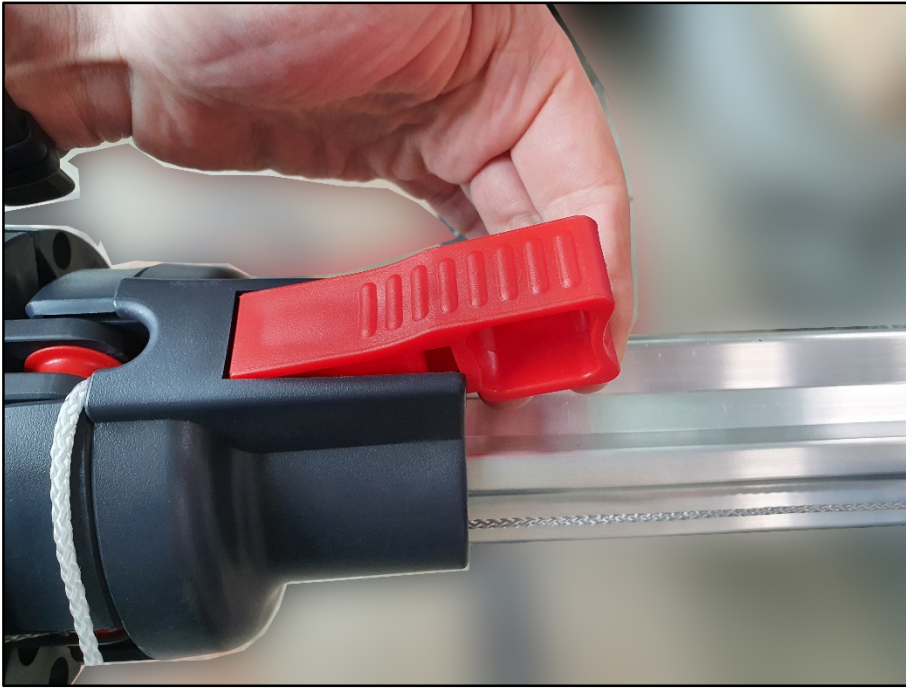

1. Griff anheben



2. Griff nach oben aus der Arretierung herausdrücken

