

## Einbauanleitung Wäscheleine DuoMatic 45 / 50 / 60

Blome-Tillmann GmbH  
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 1  
59846 Sundern/ Sauerland  
Germany

Tel. +49 (0) 2933 9770 0  
Fax +49 (0) 2933 9770 20  
E-Mail info@blome.biz  
Web www.blome.biz

### Abnehmen der Verkleidung

Um die Wäscheleine(n) zu wechseln, müssen Sie zunächst die Alu-Verkleidungen der Tragarme abnehmen.

1. Ziehen Sie die Abdeckhaube an der Oberseite der Wäschespinnle leicht nach oben und heben Sie den Tragarm mit der Alu-Verkleidung leicht an, so dass die Schrauben sichtbar sind. (Ggfs. unterlegen Sie den Tragarm mit einem Gegenstand)
2. Drehen Sie die beiden äußeren Schrauben (BILD 1) mit einem Schraubendreher komplett heraus, lösen Sie die beiden mittleren Schrauben ein wenig an (3-4 Umdrehungen; BILD 2).

BILD 1



BILD 2



3. Drehen Sie die beiden Schrauben am unteren Ende der Alu-Verkleidung heraus (BILD 3). Heben Sie die Alu-Verkleidung an und nehmen Sie sie nach unten ab (BILD 4).

BILD 3



BILD 4



**Wiederholen Sie Schritt 1 bis 3 für die andere Alu-Verkleidung.**

## Auswechseln der Leine


- Öffnen Sie die Wäschespinne mit Hilfe des Seilzugs soweit, dass sie an der Schiene am Standrohr einrastet, die Wäscheleinen aber noch durchhängen.

**Achtung: Spannen Sie die Wäschespinne nicht komplett auf!**

- Die einzelnen Wäscheleinen sind jeweils an zwei gegenüberliegenden Tragarmen mit Hilfe einer Klammer befestigt.

Ziehen Sie die auszuwechselnde Wäscheleine an einem Tragarm kräftig nach oben. Drücken Sie dabei mit einem spitzen Gegenstand am Ende unter die Wäscheleine in die Kunststoffverkleidung und hebeln Sie so die Klammer am Ende der Wäscheleine heraus.

BILD 5

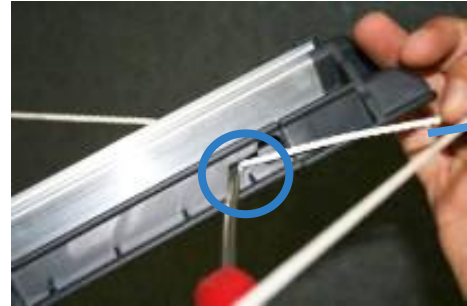

Wiederholen Sie Schritt 5 am gegenüberliegenden Tragarm.

**Achtung: Ziehen Sie die Wäscheleine noch nicht heraus!**

- Spannen Sie die Wäschespinne nun ganz auf.
- Nun sehen Sie an dem mittleren Tragarm die Leinenfixierungen für die einzelnen Wäscheleinen. (in der schwarzen Kunststoffleiste; BILD 6)  
Ziehen Sie die Wäscheleine aus der Leinenfixierung heraus und entfernen Sie die Wäscheleine.

BILD 6



- Nehmen Sie die neue Wäscheleine und setzen Sie eine Klammer in die Öffnung der Kunststoffverkleidung. Ziehen Sie die Wäscheleine nach unten, bis die Klammer einrastet (BILD 7).

BILD 7



- Nehmen Sie das andere Ende der neuen Wäscheleine und führen Sie es am mittleren Tragarm unter der Gummi-Lasche und der Steuerleine durch. Ziehen Sie die Wäscheleine in die Leinenfixierung.

Wiederholen Sie Schritt 8 am gegenüberliegenden Tragarm.


Nun schließen Sie die Wäschespinne wieder, um die Alu-Verkleidung zu montieren.

## Montieren der Verkleidung

10. Schieben Sie die Alu-Verkleidung wieder von unten auf den Tragarm auf.

Achten Sie darauf, dass die Alu-Verkleidung am oberen Ende in die Führungszapfen für die Schrauben geschoben wird. (BILD 8)

BILD 8

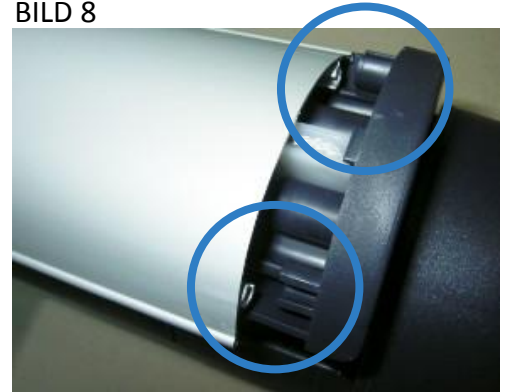

11. Fixieren Sie die Alu-Verkleidung am unteren Ende und schrauben Sie die in Schritt 3 gelösten Schrauben wieder fest. (BILD 9)

BILD 9



12. Drehen Sie nun die beiden äußeren Schrauben an der Oberseite wieder hinein und ziehen die beiden inneren fest. (BILD 10)

BILD 10

