

Einbauanleitung Kunststoffverkleidung DuoMatic 45 / 50 / 60

Blome-Tillmann GmbH
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 1
59846 Sundern/ Sauerland
Germany

Tel. +49 (0) 2933 9770 0
Fax +49 (0) 2933 9770 20
E-Mail info@blome.biz
Web www.blome.biz

Auswechseln der Kunststoffverkleidung

Um die Kunststoffverkleidung(en) zu wechseln, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen.


1. Öffnen Sie die Wäschespinne mit Hilfe des Seilzugs soweit, dass Sie an der Schiene des Standrohrs einrastet, die Wäscheleinen aber noch durchhängen.

Achtung: Spannen Sie die Wäschespinne nicht komplett auf!

2. Die einzelnen Wäscheleinen sind jeweils an zwei gegenüberliegenden Tragarmen mit einer Klammer befestigt.

Ziehen Sie die Wäscheleine an einem Tragarm kräftig nach oben. Drücken Sie dabei mit einem spitzen Gegenstand (BILD 1) am Ende unter die Wäscheleine in der Kunststoffverkleidung und hebeln Sie so die Klammer am Ende der Wäscheleine heraus.

BILD 1

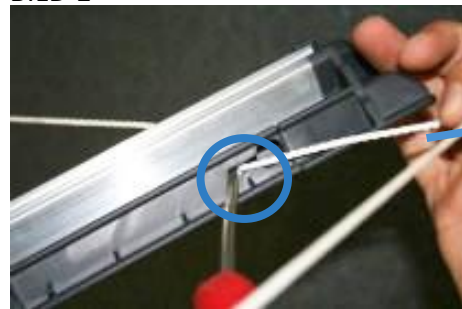

Wiederholen Sie Schritt 2 an allen Kunststoffverkleidungen, bei der eine Wäscheleine eingehakt ist bis alle Wäscheleinen gelöst sind.

3. Schrauben Sie am Ende des Tragarms die zwei Schrauben mit einem Schraubendreher aus der Abschlußverkleidung ganz heraus (BILD 2) und ziehen Sie die Verkleidung vom Tragarm ab.

BILD 2



Wiederholen Sie Schritt 2 und 3 an dem gegenüber liegenden Tragarm mit den Kunststoffverkleidungen.

4. Ziehen Sie nun alle Kunststoffverkleidungen von den beiden Tragarmen ab. Die unterste Verkleidung (ist noch fest verschraubt) wird nicht abmontiert

5. Zum Einsetzen der neuen Verkleidung schieben Sie diese mit der Spitze zuerst in die mittlere Führungsöffnung des Tragarms ein. Achten Sie beim weiteren Einführen darauf, dass die zwei seitlichen Führungen in den passenden Führungsöffnungen des Tragarms gleiten. Schieben Sie nun die Kunststoffverkleidung bis ganz nach unten.

BILD 3



Wiederholen Sie den Schritt 5 für die weiteren Kunststoffverkleidungen.

6. Schieben Sie zum Schluss die Abschlussverkleidung wieder auf und Schrauben Sie die zuvor heraus geschraubten zwei Schrauben wieder ein.

Wiederholen Sie Schritt 4 bis 6 am gegenüberliegenden Tragarm.

7. Nehmen Sie die Wäscheleine am Ende in die Hand und setzen Sie die Klammer in die Öffnung der Kunststoff-Verkleidung. Ziehen Sie die Wäscheleine nach unten, bis die Klammer einrastet (BILD 4). Achten Sie bitte auf die richtige Reihenfolge damit sich die Wäscheleinen nicht verheddern.

BILD 4



Wiederholen Sie Schritt 7 am gegenüberliegenden Tragarm.

Nun schließen Sie die Wäschespinne wieder. Fertig: die Verkleidung ist getauscht und die Wäschespinne wieder einsatzbereit.