

Einbauanleitung Zugseil DuoMatic 45 / 50 / 60

Blome-Tillmann GmbH
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 1
59846 Sundern/ Sauerland
Germany

Tel. +49 (0) 2933 9770 0
Fax +49 (0) 2933 9770 20
E-Mail info@blome.biz
Web www.blome.biz

Auswechseln des Zugseils

Sollte das Zugseil zum Öffnen der Wäschespinn nicht mehr unterhalb des Tragarms zu sehen sein, dann gehen Sie bitte wie auf Seite 2 beschrieben vor.

1. Spannen Sie die Wäschespinn auf und schneiden Sie das Ende des alten Zugseils gerade ab.
2. Nehmen Sie das Ende des neuen Zugseils und das abgeschnittene Ende des alten und „verschweißen“ Sie beide Enden Stoß auf Stoß mit einem Feuerzeug o.ä.

Achten Sie darauf, dass es dabei nicht zu Knäuelbildung kommt und die Schweißstelle nicht viel dicker ist als das Zugseil. Gegebenenfalls lässt sich das Material noch etwas formen (zusammen-drücken), solange es noch heiß ist.

Achtung: Verbrennungsgefahr!

3. Mit einem spitzen Gegenstand drücken Sie das andere Ende des alten Zugseils an dem Tragarm in die Einführung zurück, bis ein Knoten sichtbar wird. (siehe Abbildung)



4. Ziehen Sie langsam und vorsichtig an dem Knoten des Zugseils, bis die Schweißstelle durch die Einführung hervor kommt und schneiden Sie es dahinter ab.
5. Machen Sie einen Knoten in das Ende des neuen Zugseils und ziehen Sie diesen in die Einführung zurück.


Nun können Sie die Wäschespinn schließen und Ihre DuoMatic ist wieder einsatzbereit.

Einbauen des Zugseils

1. Entfernen der Abdeckhaube

Entfernen Sie die zwei Stopfen vorsichtig aus der Abdeckhaube. (BILD 1)
Drehen Sie die Schrauben mit einem Schraubendreher heraus und nehmen Sie die Abdeckhaube ab.

BILD 1

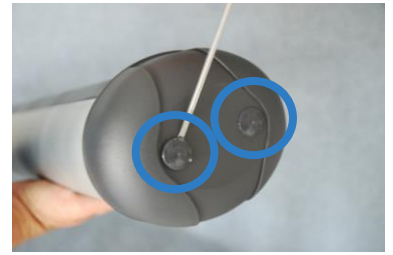

2. Ausbauen des Tragarms mit Zugseil

Spannen Sie die Wäschespinne auf und entfernen Sie die beiden Abschlusskappen links und rechts neben dem Tragarm mit einem Kreuzschraubendreher durch Lösen der Schrauben. (BILD 2)

BILD 2




Heben Sie den Tragarm aus der Halterung leicht nach oben und legen ihn seitwärts gegen den anderen Tragarm (BILD 3).

Achtung : Der Tragarm steht leicht unter Spannung

Mit einem spitzen Gegenstand drücken Sie das Zugseilende an dem ausmontierten Tragarm in der Einführung zurück, bis der Knoten sichtbar wird (BILD 3). Ziehen Sie das abgerissene Zugseil heraus.

BILD 3

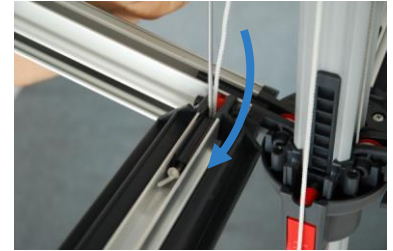

3. Einführen des neuen Zugseils in die obere Krone

Nehmen Sie das neue Zugseil und legen die beiden Enden zusammen. Die Schlaufe, die sich auf der anderen Seite bildet, führen Sie von unten durch die Öffnung der Krone hindurch und legen sie über die weiße Rolle. (BILD 4)

BILD 4



Ziehen Sie kräftig gleichzeitig an den beiden Seilen, bis die Schlaufe an der linken und rechten Seite der weißen Rolle einrastet.

4. Einführen des Zugseils in den Tragarm

Führen Sie das Ende ohne Seilgriff durch die Einführung des ausgebauten Tragarms hindurch und verknoten es. (BILD 5)
Ziehen Sie den Knoten in die Einführung zurück.

BILD 5



5. Einbauen des Tragarms mit Zugseil

Nehmen Sie den ausgebauten Tragarm, führen Sie das Zugseil unter der roten Führungsrolle her (BILD 6) und setzen den Tragarm wieder in die Halterung ein. Schrauben Sie die beiden Abschlusskappen mit den zwei Kreuzschrauben wieder fest und schließen Sie die Wäschespinne.

BILD 6



6. Montieren der Abdeckhaube

Schrauben Sie die Abdeckhaube mit den beiden Kreuzschrauben fest und drücken Sie die Stopfen in die Löcher.

Nun ist Ihre DuoMatic wieder einsatzbereit.